Für die Programmierung verwendete Tasten

1

A SET/ACC Taste
D LED Anzeigelämpchen

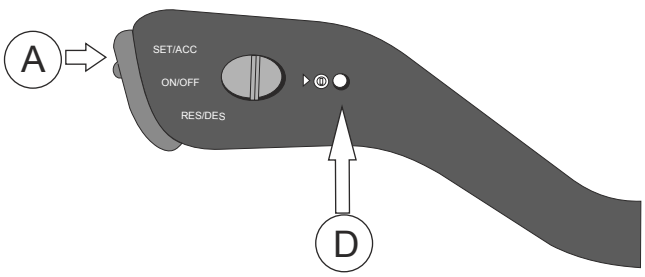

Stecken Sie den 8 poligen Stecker ein

2

Schleife

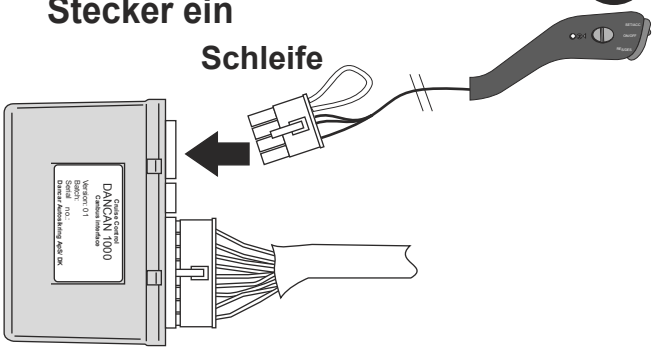

Programmierzugang

3

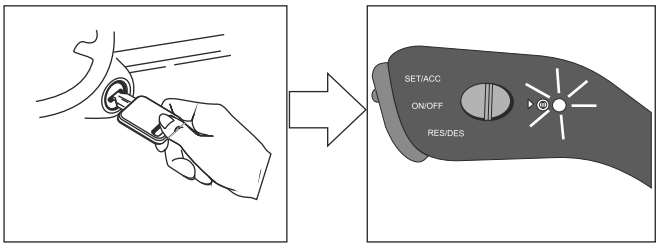

Schalten Sie die Zündung ein

Das Lämpchen leuchtet auf

4 mal drücken, bitte.

4

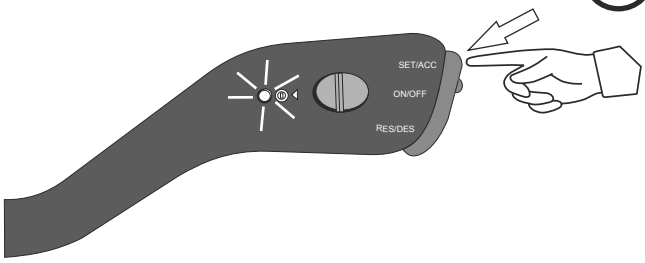

5

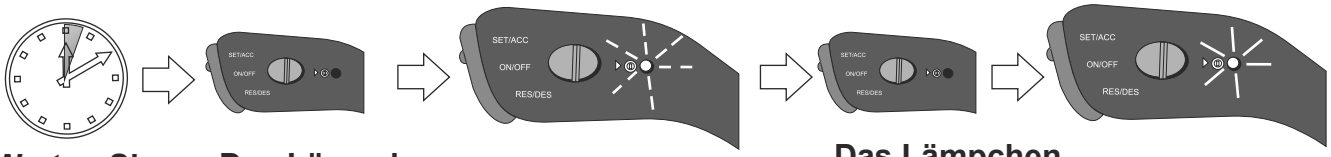

Warten Sie 2 Sekunden.

Das Lämpchen leuchtet innerhalb von 2 Sekunden nicht auf.

Das gespeicherte Programm wird durchdie Zahl der Blinksignale angezeigt.
Beispiel:
4 Blinksignale = Programm 4

Das Lämpchen leuchtet innerhalb von 3 Sekunden nicht auf.

Licht leuchtet ständig = Ende der Programmierung.

7

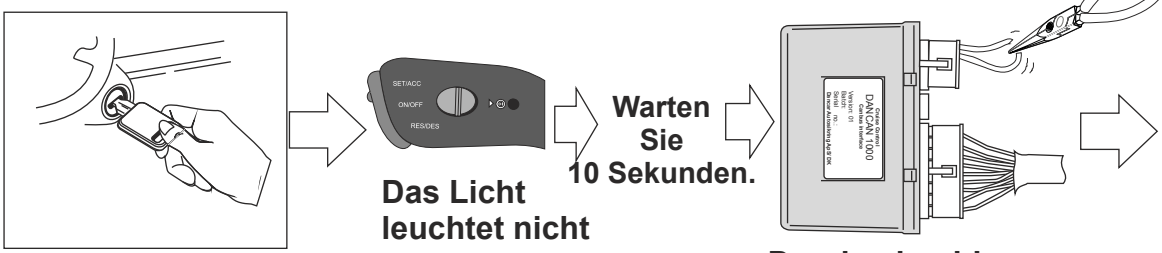

Schalten Sie die Zündung aus.

Das Licht leuchtet nicht

Warten Sie 10 Sekunden.

Durchschneiden Sie die Schleife.

ENDE

Machen Sie eine Probefahrt.